


Elektrische Anlage Schaltpläne

55.







Heizung

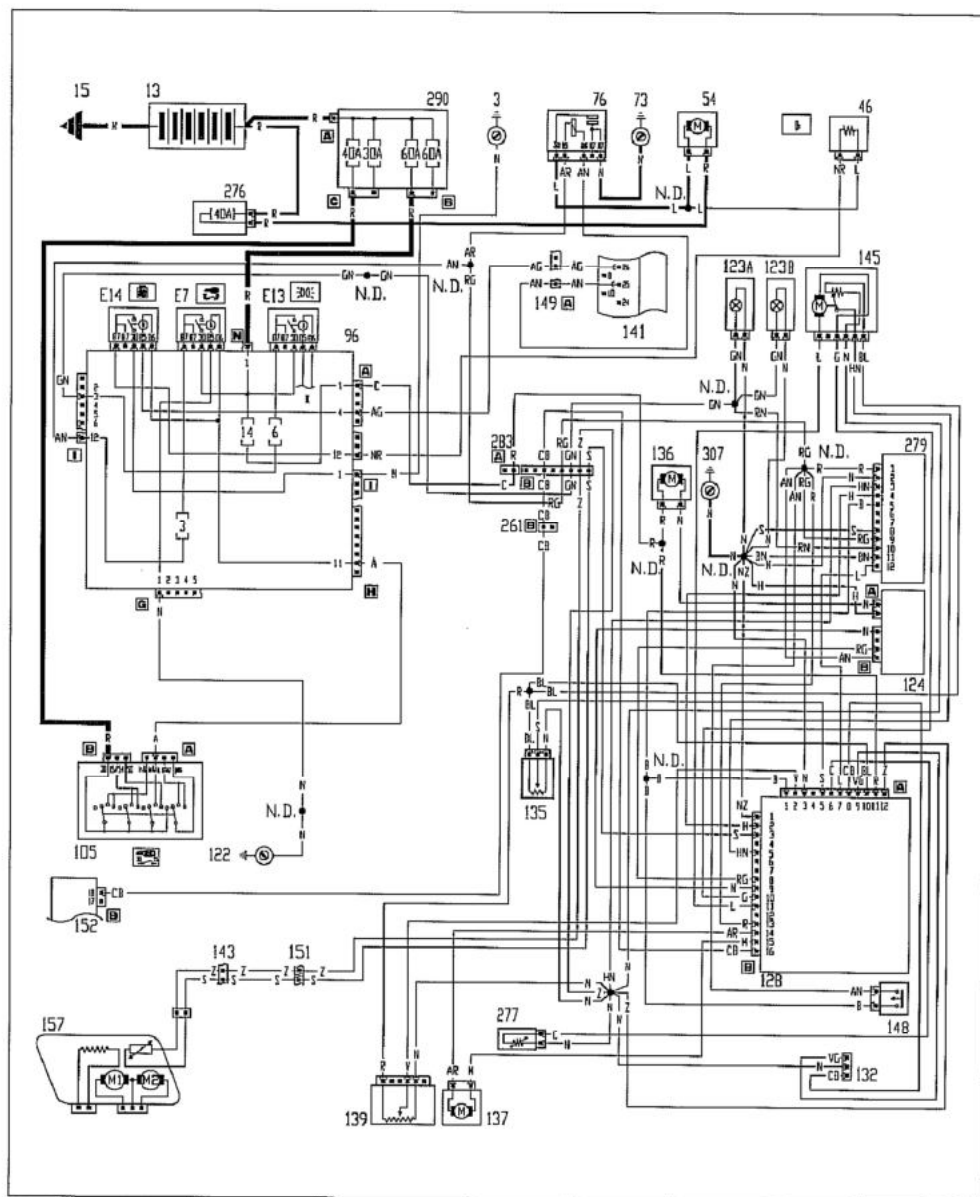

(*) Siehe Tafel "Standlicht"


P3N770L01

Anordnung der Bauteile

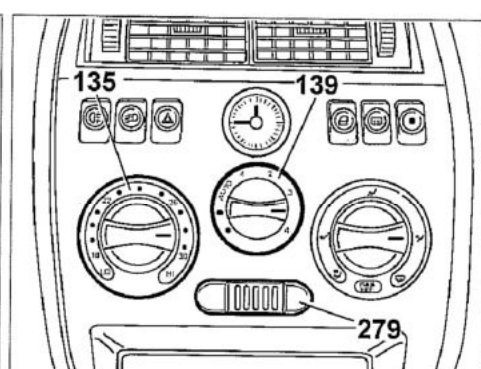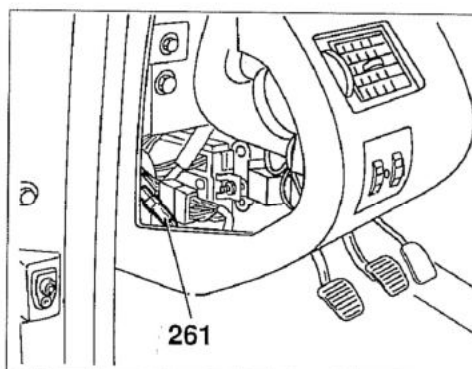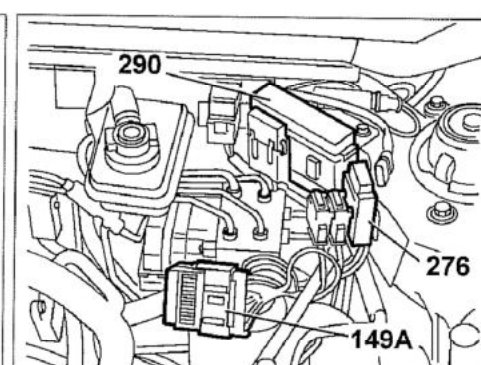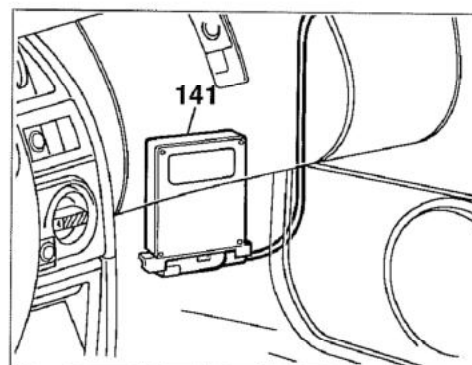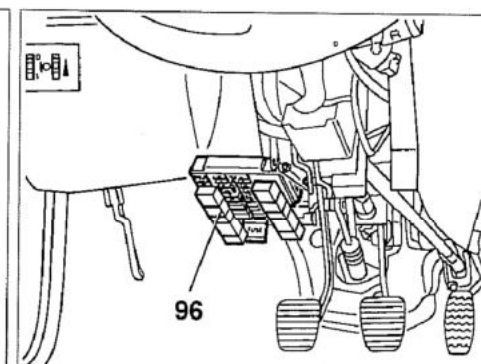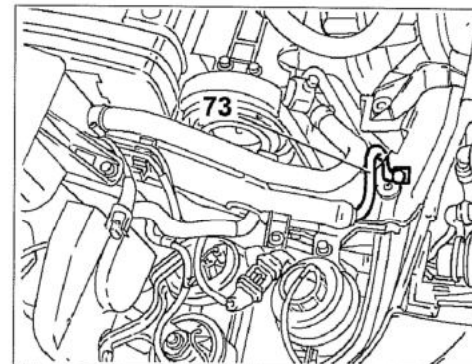

P3N780L01

55.

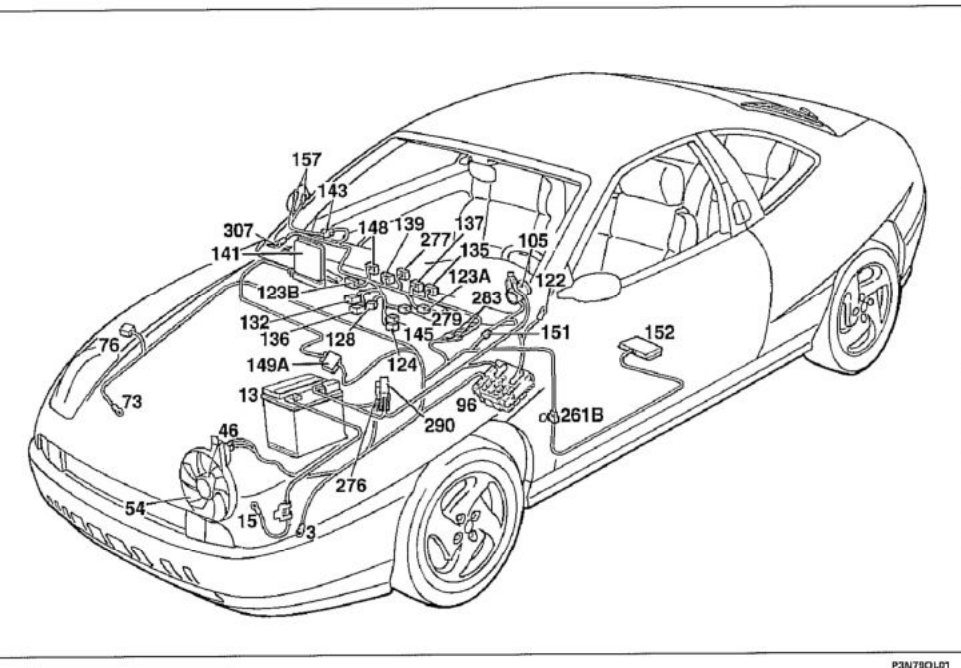

P3N780L01


Heizung

Legende der Bauteile


- 3 Masseanschluß vorne links
- 13 Batterie
- 15 Masseanschluß an der Karosserie
- 46 Widerstand für Einschalten der niedrigen Kühlerlüfterdrehzahl
- 54 Kühlerlüfter
- 73 Masseanschluß vorne rechts
- 76 Relais zum Einschalten der hohen Drehzahl des Kühlerlüfters
- 96 Verteiler
 - E7 Relais für Schalteset
 - E13 Relais für Standlicht
 - E14 Relais für Elektrolüfter der Motorkühlung
- 105 Zündschalter
- 122 Masseanschluß an der Karosserie Fahrerseite
- 123A Beleuchtung der Bedienelemente von Klimaanlage/Heizung
- 123B Beleuchtung der Bedienelemente von Klimaanlage/Heizung
- 124 Elektronischer Drehzahlwandler für Innenlüfter
- 128 Steuerung für Baugruppe Heizung/Klimaanlage
- 132 Diagnoseabgriff für Baugruppe Heizung/Klimaanlage
- 135 Potentiometer zur Einstellung der Lufttemperatur

- 136 Elektrogebläse für Innenraumbelüftung
- 137 Stellglied für Innenraumbelüftung
- 139 Potentiometer für Innenlüfter
- 141 Steuerung für Zündung und elektronische Einspritzung
- 143 Kabelanschluß Armaturenbrett an Kabel Tür rechts
- 145 Stellglied für Luftmischung Fahrzeuginnenraum
- 148 Mikroschalter für Einstellung MAX/DEF
- 149A Kabelanschluß vorne an Einspritzkabel
- 151 Kabelanschluß vorne an Armaturenbrettkabel
- 152 Elektronisches Steuergerät für Fensterheber/Zentralverriegelung
- 157 Elektrisch verstellbarer und beheizter Außenspiegel rechts
- 261 Kabelanschluß vorne an Kabel hinten
- 276 Sicherung 40A für Kühlerlüfter
- 277 Mischlufttemperaturfühler an den Düsen
- 279 Betätigung für Luftumwälzung und Lufttemperaturfühler Fahrzeuginnenraum
- 283 Anschluß Motorraum an Kabel von Heizung/Klimaanlage
- 290 Leistungssicherungskasten
- 307 Masseanschluß für Gebläse zur Innenraumbelüftung


96G Verteiler

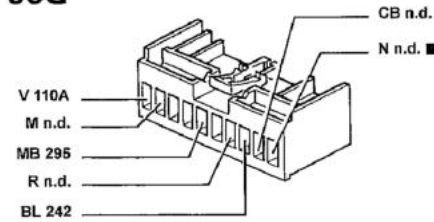


261B Kabelanschluß vorne an Kabel hinten

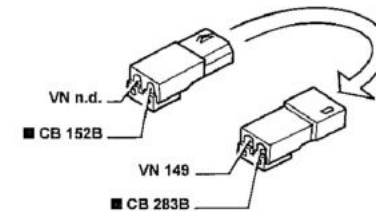

149A Kabelanschluß vorne an Einspritzkabel

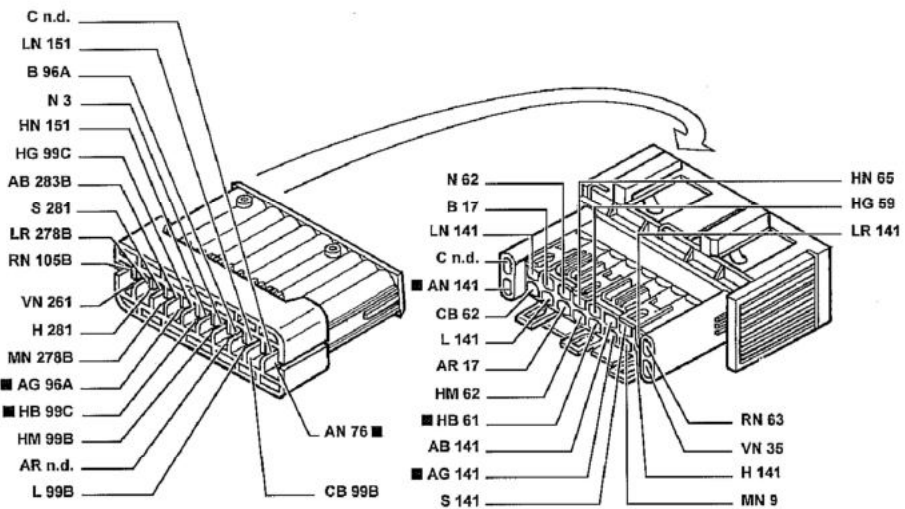


283 Kabelanschluß Motorraum an Kabel von Heizung/Klimaanlage

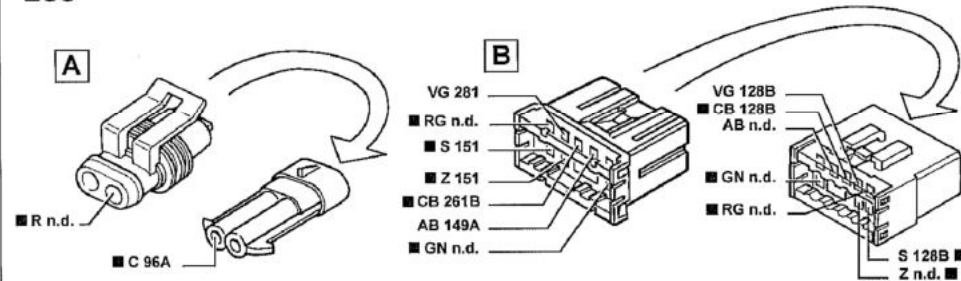


- Die betreffenden Kabel sind im Schaltplan durch ein Kästchen gekennzeichnet
- * Für Version mit Klimaanlage
- ** Für Version mit Heizung

P3N800L01

Klimaanlage

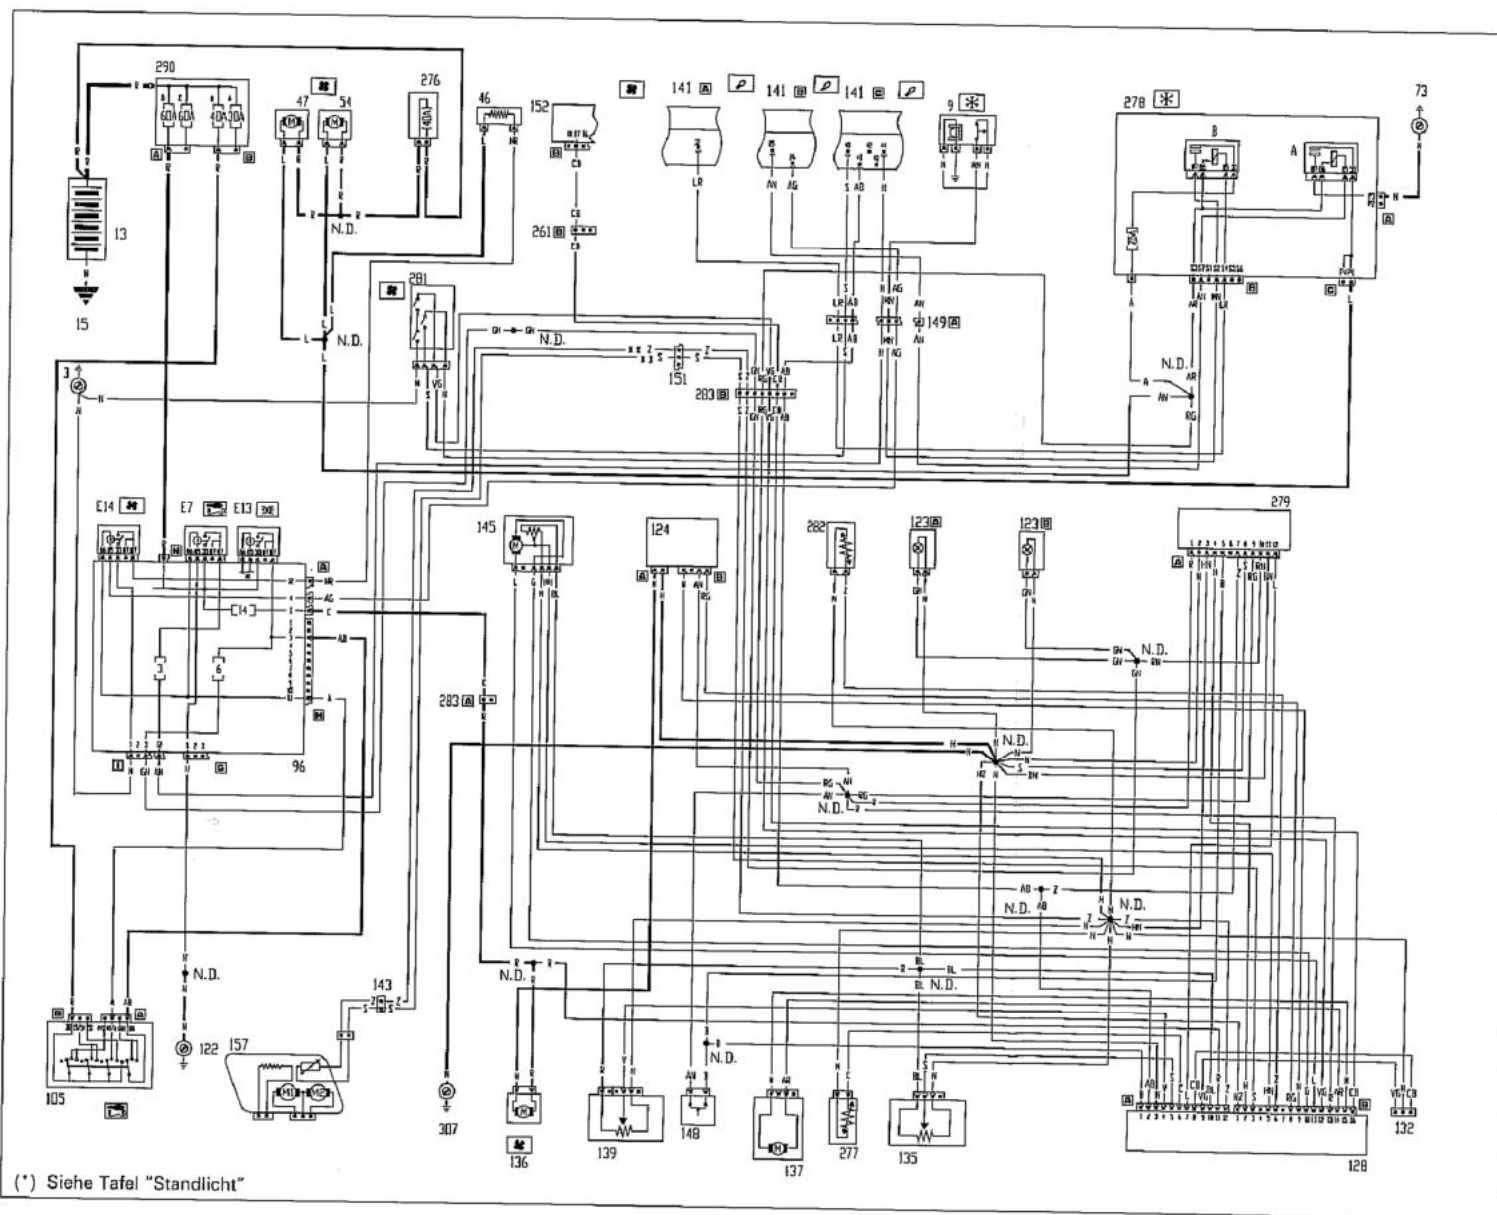

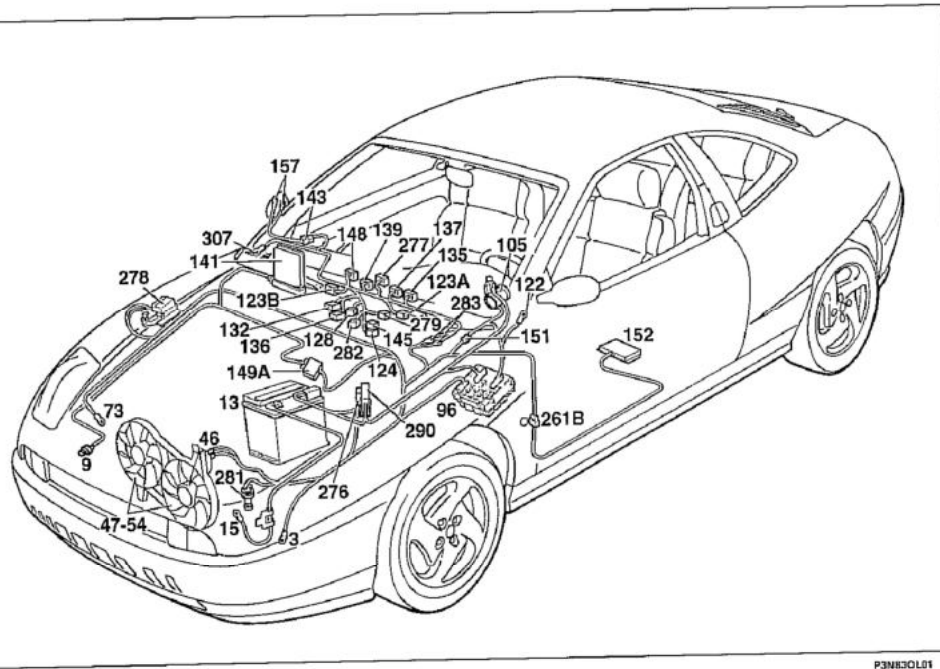

P3N830L01


Klimaanlage

Legende der Bauteile


- 3 Masseanschluß vorne links
- 9 Kompressor für Klimaanlage
- 13 Batterie
- 15 Masseanschluß an der Karosserie
- 46 Widerstand zum Einschalten der niedrigen Drehzahl des Kühlerlüfters
- 47 Kühlerlüfter
- 54 Kühlerlüfter
- 73 Masseanschluß vorne rechts
- 96 Verteiler
 - E7 Relais für Schalterreset
 - E13 Relais für Standlicht
 - E14 Relais für Elektrolüfter der Motorkühlung
- 99 Instrumententafel
- 105 Zündschalter
- 122 Masseanschluß an der Karosserie Fahrerseite
- 123A Beleuchtung für Bedienelemente von Klimaanlage/Heizung
- 123B Beleuchtung für Bedienelemente von Klimaanlage/Heizung
- 124 Elektronischer Drehzahlwandler für Innenlüfter
- 128 Steuerung für Baugruppe Heizung/Klimaanlage
- 132 Diagnoseabgriff für Baugruppe Heizung/Klimaanlage
- 135 Potentiometer zur Einstellung der Lufttemperatur
- 136 Elektrogebläse für Innenraumbelüftung

- 137 Stellglied für Luftumwälzung Fahrzeuginnenraum
- 139 Potentiometer für Innenlüfter
- 141 Steuerung für Zündung und elektronische Einspritzung
- 143 Kabelanschluß Armaturenbrett an Kabel Tür rechts
- 145 Stellglied für Luftmischung Fahrzeuginnenraum
- 148 Mikroschalter für Einstellung MAX/DEF
- 149A Kabelanschluß vorne an Einspritzkabel
- 151 Kabelanschluß vorne an Armaturenbrettkabel
- 152 Elektronisches Steuergerät für Fensterheber/Zentralverriegelung
- 157 Elektrisch verstellbarer und beheizter Außenspiegel rechts
- 261 Kabelanschluß vorne an Kabel hinten
- 276 Sicherung 40A für Kühlerlüfter
- 277 Mischlufttemperaturfühler an den Düsen
- 278 Relais- und Sicherungskasten für Klimaanlage
- 279 Bedienelemente Luftumwälzung, Einschalten der Klimaanlage und Lufttemperaturfühler Innenraum
- 281 Dreiwertdruckwächter für Klimaanlage
- 282 NTC-Fühler für Abtauen
- 283 Anschluß Motorraum an Kabel von Heizung/Klimaanlage
- 290 Leistungssicherungskasten
- 307 Masseanschluß für Gebläse zur Innenraumbelüftung


149A Kabelanschluß vorne an Einspritzkabel

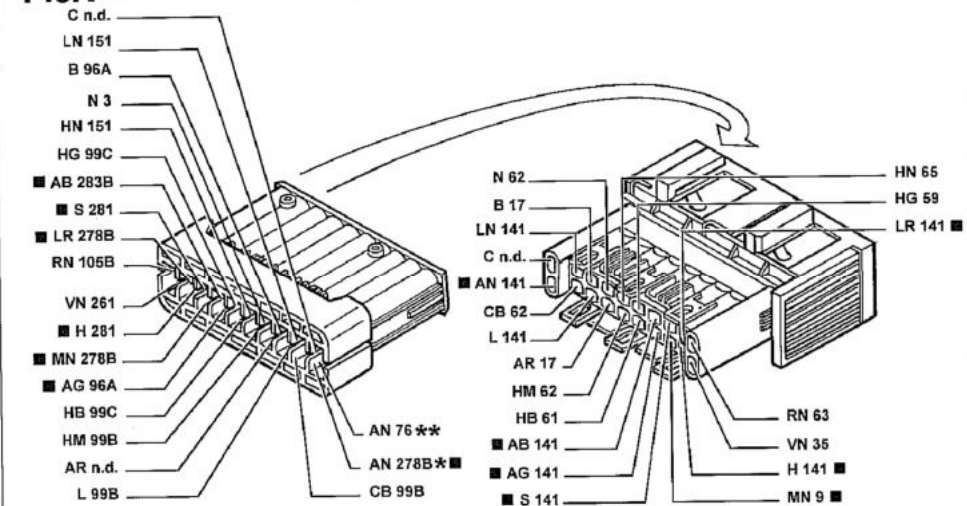

151 Kabelanschluß vorne an Armaturenbrettkabel

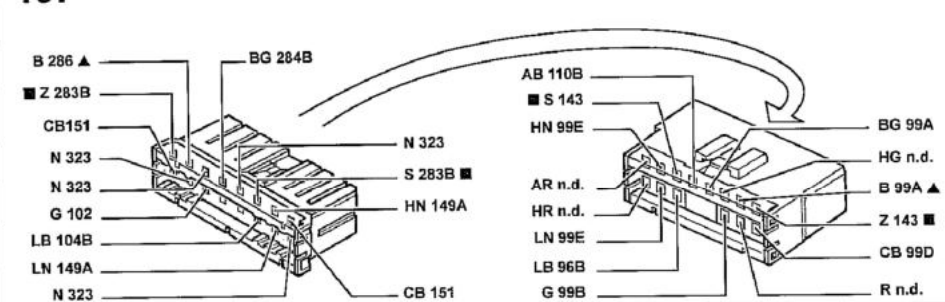

283 Kabelanschluß Motorraum an Kabel von Heizung/Klimaanlage

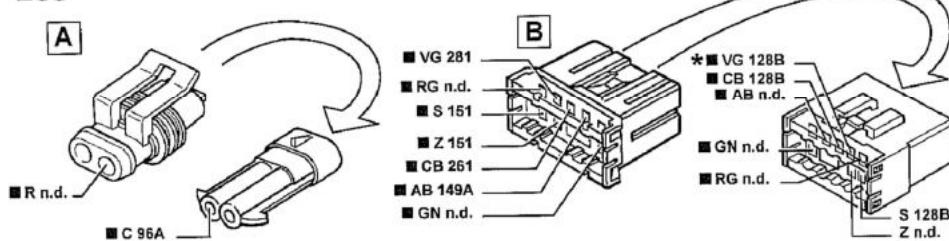

■ Die betreffenden Kabel sind im Schaltplan durch ein Kästchen gekennzeichnet

* Für Versionen mit Klimaanlage ** Für Versionen mit Heizung ▲ Nur für Spezialmärkte

P3N840L01